

Инструкция по подключению и настройке электропривода **DT16TV** (электропривод со встроенным радиоприёмником)

1. Обзор


Электропривод DT16TV



1.1 Виды пультов управления



Одноканальный
пульт
управления
DC1660



15-канальный
пульт
управления
DC1662

1.2 Технические характеристики электропривода




- Напряжение питания: 220 V
- Электрическая мощность: 45 W
- Скорость движения каретки: 12 см/сек
- Крутящий момент: 1,2 Нм
- Уровень шума: 35 дБ
- Максимальный вес полотна: 50 кг
- Настройка конечных положений: электронная
- Функция "Touch Start": Да
- Интерфейс управления системы "Умный Дом": RS485



Один электропривод может хранить в памяти максимум 20 каналов (возможно и от разных пультов управления). Если данное число будет превышено, новые каналы будут записываться поверх старых, начиная со второго.

Один пульт управления (в случае использования 15-канального пульта управления - каждый канал пульта управления) может управлять максимум 20 электроприводами одновременно.

2. Схема подключения электропривода

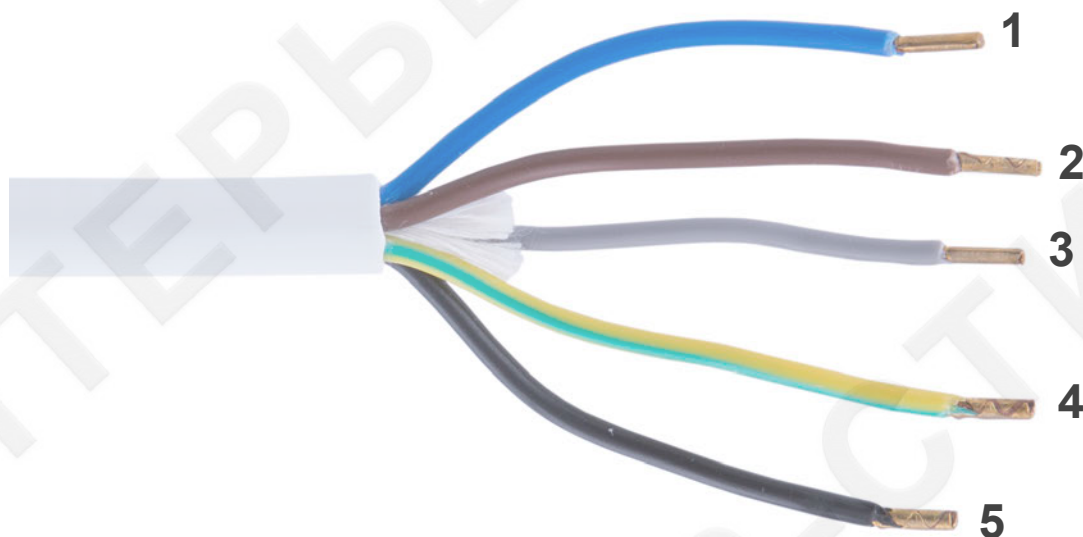


1. "Ноль" (**синий**). Применяется и для проводного и для беспроводного типа управления электроприводом.
2. "Фаза"(**коричневый**). Применяется и для проводного и для беспроводного типа управления электроприводом.
3. "Напрвление движения 1"* (**серый**). Применяется для проводного управления электроприводом.
4. "Земля"(**желто-зелёный**). Применяется и для проводного и для беспроводного типа управления электроприводом.
5. "Направление движения 2"* (**чёрный**). Применяется для проводного управления электроприводом.

* Направление движения зависит от положения электропривода и подключения проводов 3 и 5 в выключателе. Если требуется сменить назначение кнопок выключателя, достаточно поменять местами провода 3 и 5 в клеммах выключателя.

2.1 Схема подключения кабелей электропривода


Подключение электропривода для
использования с выключателем
DC866A

DT16V

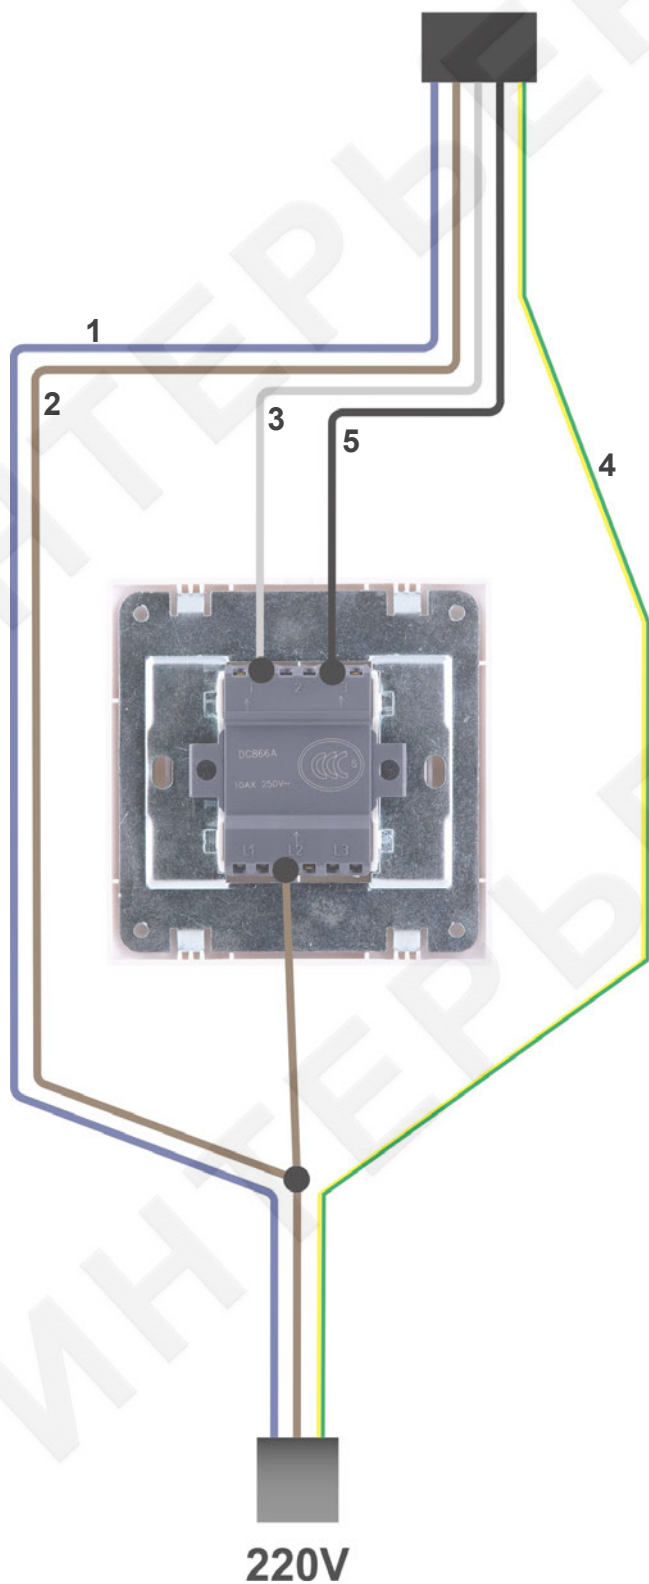

Подключение электропривода для
использования с
радиоуправлением


DT16V

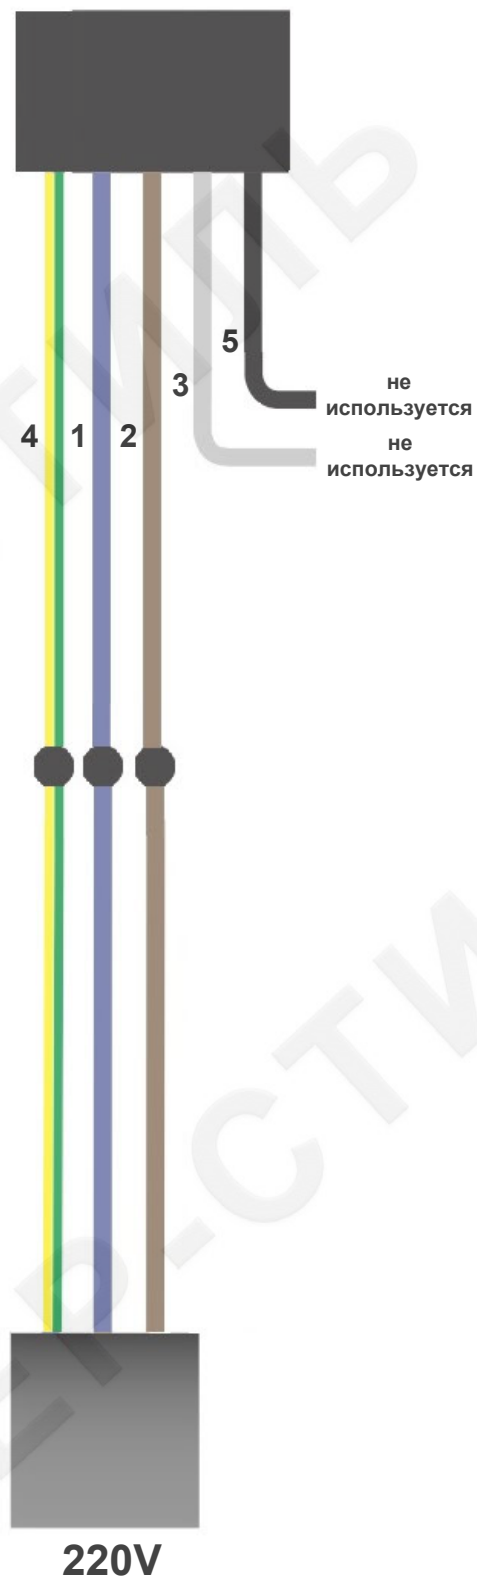


С данным электроприводом рекомендуется использовать только настенные выключатели С ФИКСАЦИЕЙ клавиш (DC866 или другой выключатель для жалюзи, с системой автоматического отключения противоположных направлений движения электропривода).

3. Пульты управления


Одноканальный пульт
управления
DC 1660
лицевая сторона

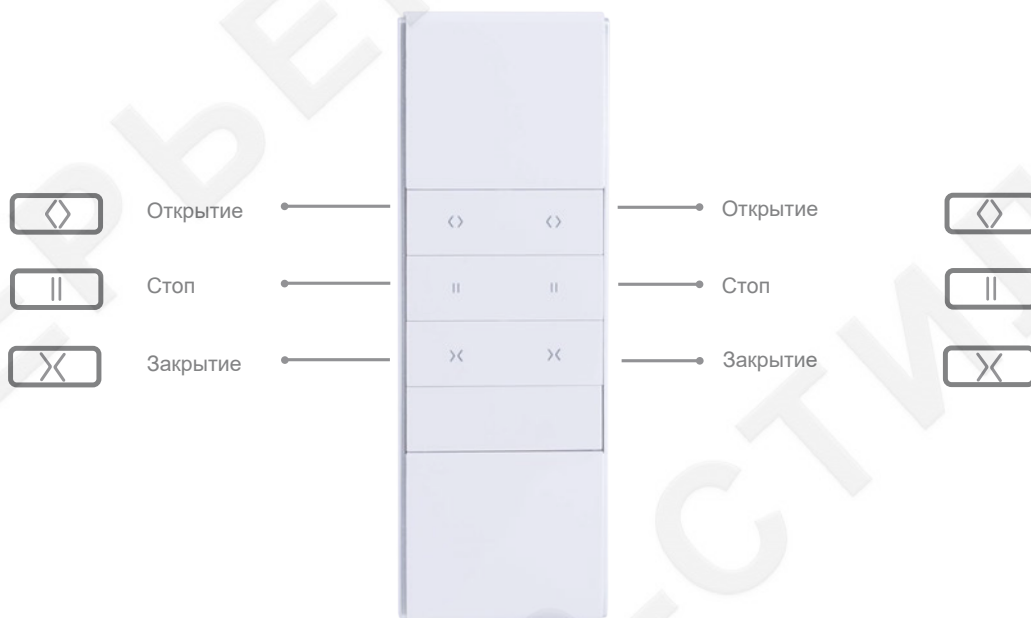


15-канальный пульт
управления
DC 1662
лицевая сторона

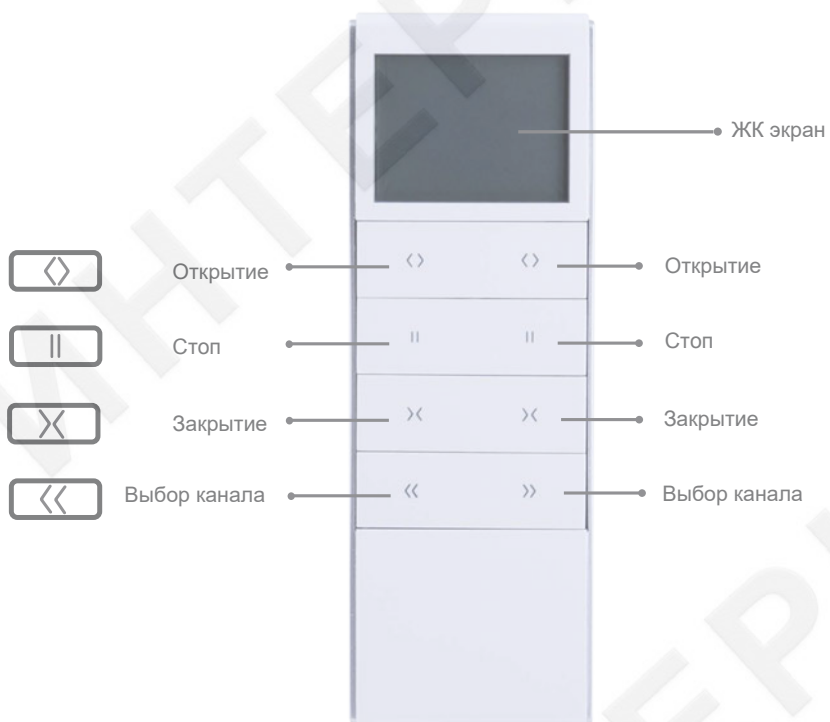


Пульты управления
DC1660/DC1662
обратная сторона

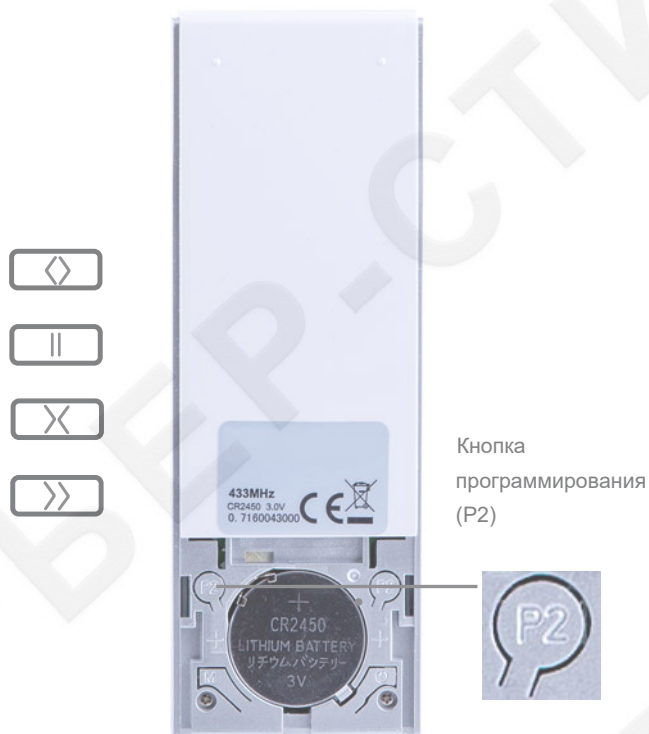

4. Настройка сопряжения электропривода с пультами DC1660/DC1662

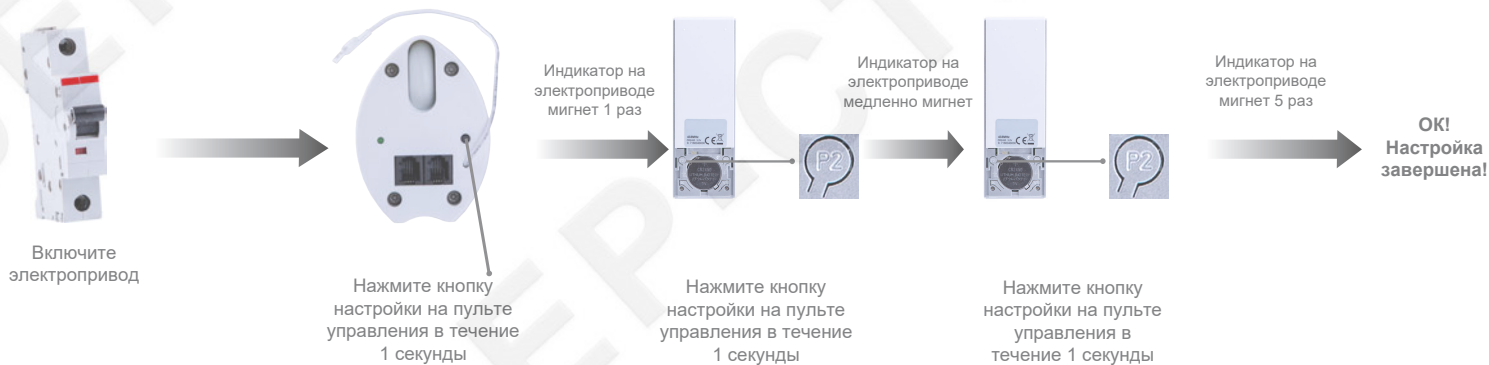


5. Смена направления движения

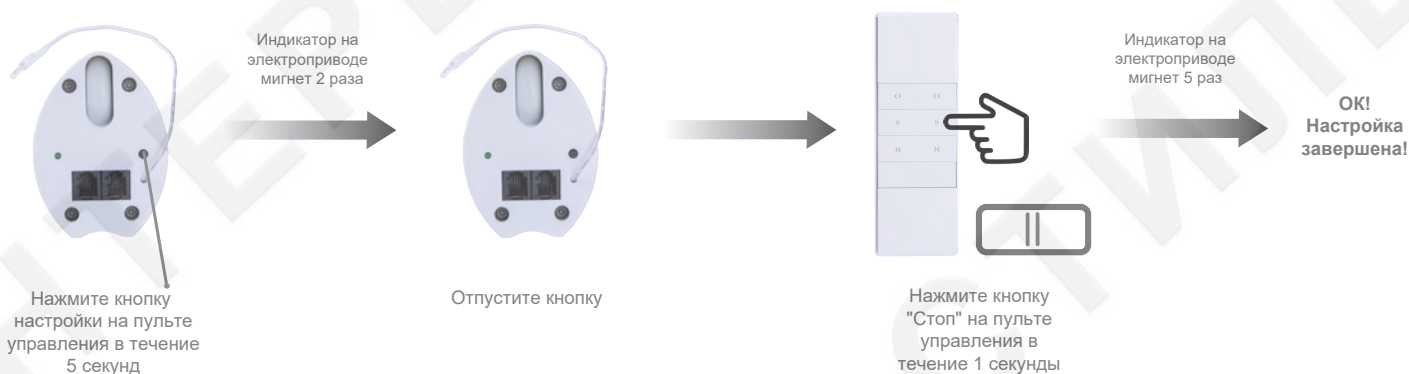


6. Настройка конечных положений

5.1 Настройка конечных положений

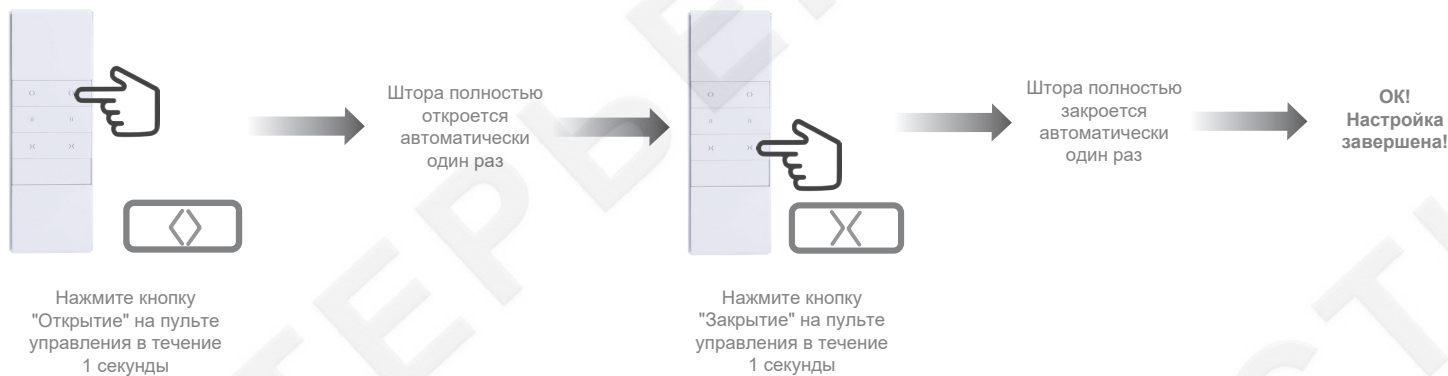

5.2 Отмена настройки конечных положений

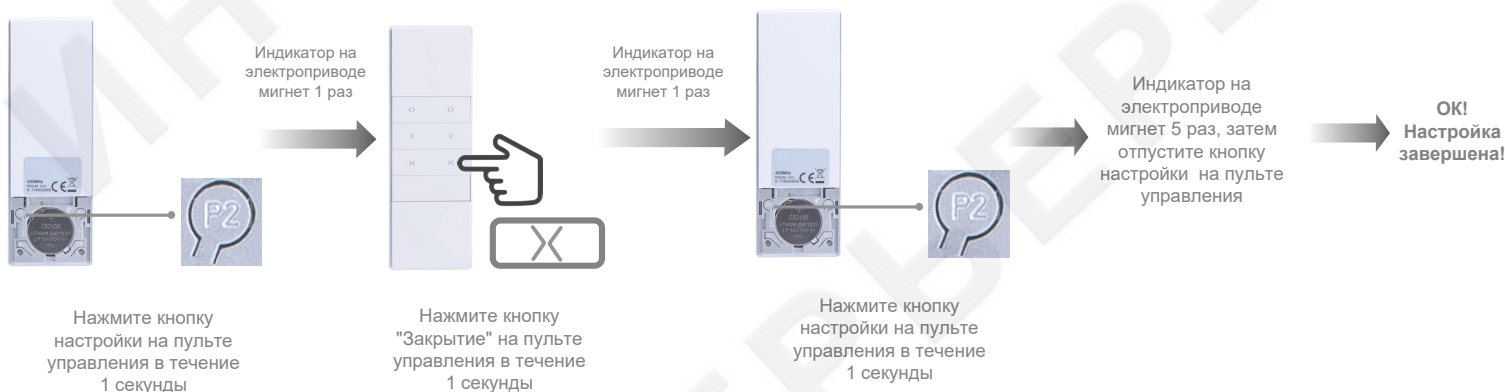

Перед настройкой конечных положений, нажмите кнопку "открытие". Если в результате изделие закроется, выполните настройку обратного направления движения (п. 4)