


Монтаж системы Смол рулонная вариант со сверлением

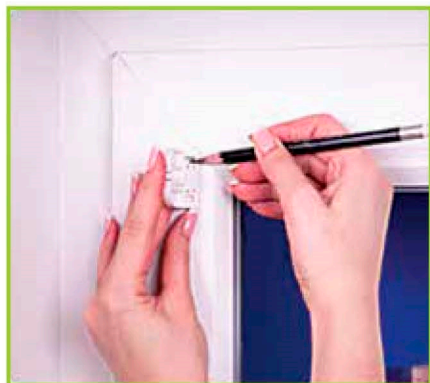


Отметить места крепления.




Просверлить отверстия d2 мм.




Закрепить кронштейны шурупами.

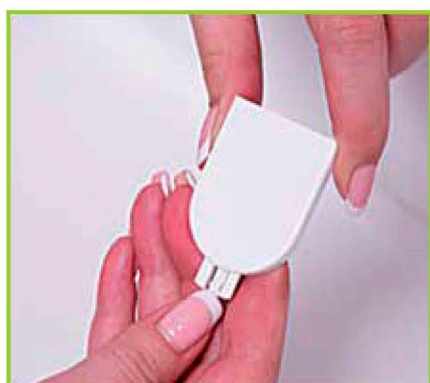

Выдвинуть держатель рулона из кронштейна .

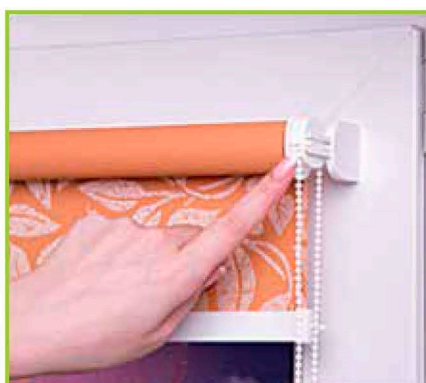

Вставить рулон в держатели.

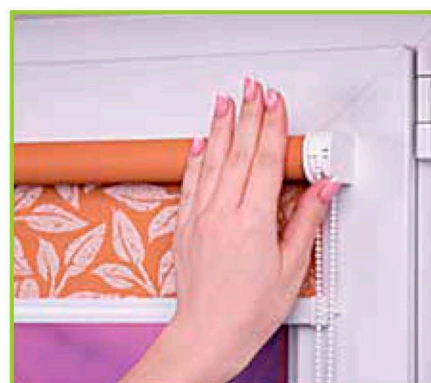

Защёлкнуть держатели в кронштейнах.



Опустить штору.
Установить ограничитель хода цепи.



Установить натяжитель цепи управления.