

ШТОРЫ ПЛИССЕ F1, F2 – СХЕМА МОНТАЖА В ПРОЕМ ОКНА (СВОБОДНОВИСЯЩАЯ)

Перед началом монтажа необходимо произвести разметку крепления кронштейнов. Установите кронштейны при помощи саморезов, рекомендовано устанавливать саморезы на разном уровне относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Закрепите карниз в кронштейны и зафиксируйте его при помощи подвижных элементов кронштейнов. Ис-пользуя саморезы, установите напольные крепления в нижней части оконного проема на уровнях размещения тросовых направляющих. Натяните тросы и закрепите их в стопорном кольце с винтом при помощи плоской отвертки.

1




2



5



3

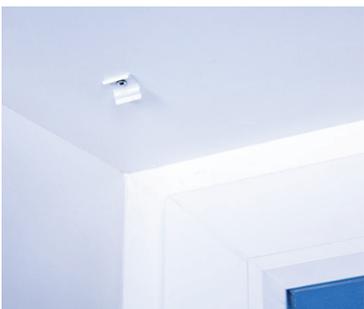

4



ВНИМАНИЕ! В зависимости от места крепления, крепеж подбирается заказчиком самостоятельно.