

**Внимание!!!**

**Ни в коем случае не раскрывайте жалюзи до монтажа.
И не снимайте транспортировочные клипсы!!!**



1. Распакуйте изделие. Расположите пластиковое крепление с прилагаемой подкладкой на верхней кромке рамы на расстоянии 80 мм от бокового края. Разметьте карандашом места крепления.



2. Сверлом диаметром 2 мм просверлите отверстия .




3. Шурупом прикрепите крепление, а затем отломите выступающую часть крепления .




4. Возьмите верхний карниз двумя руками, подвесьте его передней частью на установленное крепление и защелкните его в направлении плоскости окна.



5. Передняя часть верхнего карниза должна прилегать к раме.

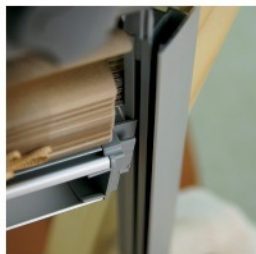

6. Подведите направляющую под верхний карниз и заведите нижнюю планку в пазы

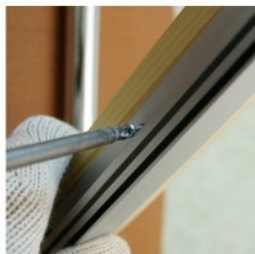

7. Выровняйте угол направляющей и закрепите шурупом. Внимание: не помещайте шнур натяжения между направляющей и рамой!!!



8. Размотайте шнур из транспортной клипсы, защелкните держатель шнура в нижнюю часть направляющих.



9. Снимите транспортировочные клипсы.



10. При большой высоте изделие комплектуется ручкой управления, с помощью которой осуществляется поворот и подъем-опускание.

