


# **КОМПАКТ ПРЕМИУМ**

**карниз для римских штор**


**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ**

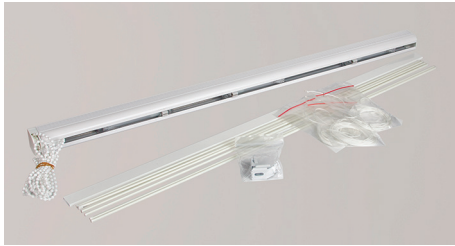

**1** Аккуратно снимите упаковку. Обратите внимание, что веревки для рабочих блоков упакованы отдельно. Веревка с одного края предварительно обработана для вставки в рабочий блок, в случае необходимости укорачивайте веревку с другой стороны. Нижний утяжелитель и фиберглассовые вставки в стандартный комплект к карнизу не входят.



**2** Установите универсальные кронштейны (входят в комплект) к стене или потолку при помощи саморезов (в комплект не входят).

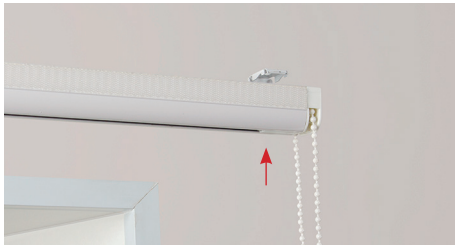


**3** Закрепите (защелкните) карниз в установленные кронштейны.




**4** Проденьте веревки рабочих блоков через колечки или петельки на полотне шторы и зафиксируйте их в нижней части ткани.



**5** Установите веревки в выдвижные пазы рабочих блоков.

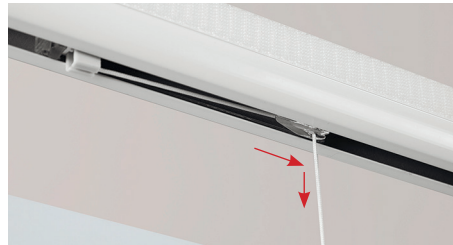

**6** Проденьте веревки через пластиковые крючки на рабочих блоках.

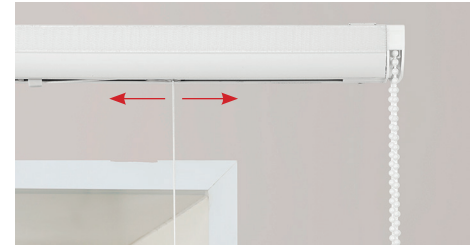

**7** Отрегулируйте рабочие блоки по ширине карниза в соответствии с расположением веревок в полотне шторы.



**8** Зафиксируйте веревки в рабочих блоках путем нажатия кнопки с пазом. Для правильной работы механизма шторы убедитесь в том, что нажатие осуществлено до упора.



**9** Прикрепите ткань на велкро-ленту.