




## СХЕМА ЗАМЕРА МИНИ НЬЮ / МИНИ НЬЮ КОМБО (НА ОДНОМ УРОВНЕ)

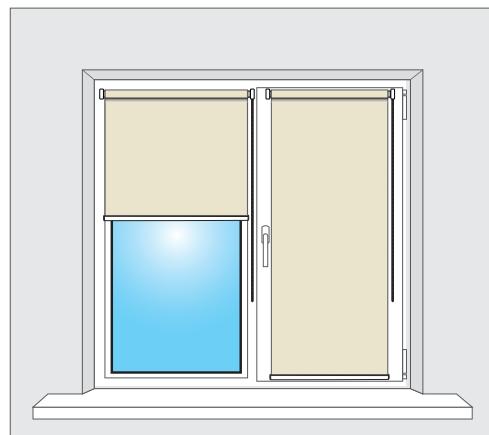

- Измерьте ширину по стыкам штапика и рамы.
- Ширину необходимо передавать как размер «по ткани».
- Измерьте высоту открывающейся створки, высоту глубой створки необходимо измерить по уровню открывающейся створки.
- При боковой фиксации с помощью лески от замеренной высоты необходимо вычесть 2 см.

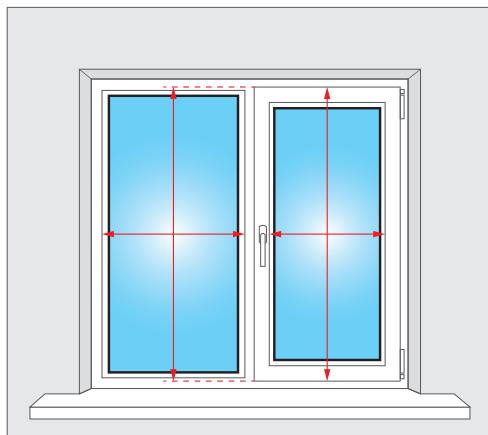


Если откосы подшиты слишком близко к стеклу, то рекомендуется консультация специалиста. Существует вероятность невозможности монтажа или изменения схемы замера.

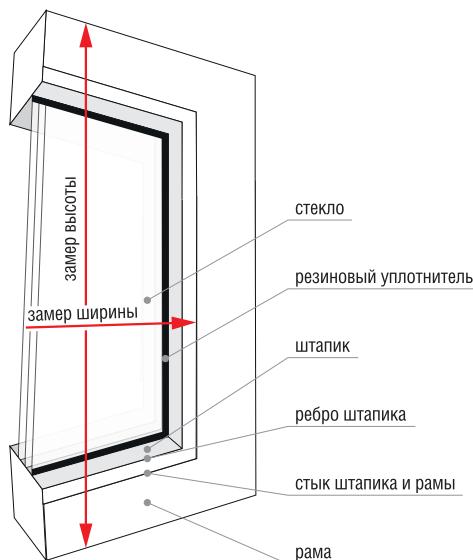


При замере изделий на одном уровне по высоте необходимо учитывать, что при открывании окна механизмы изделий могут упираться друг в друга. Ниже указаны случаи, когда монтаж на одном уровне возможен и невозможен.



Возможен  
монтаж  
на одном  
уровне

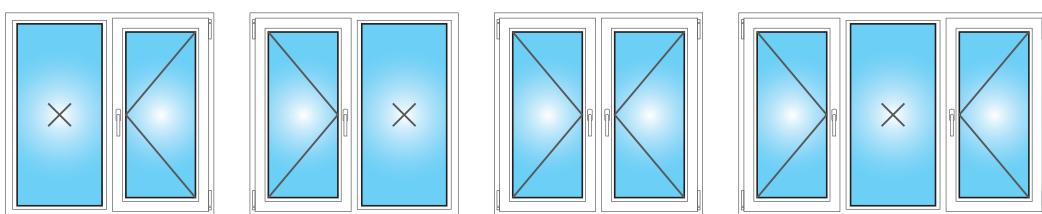

Невозможен  
монтаж  
на одном  
уровне

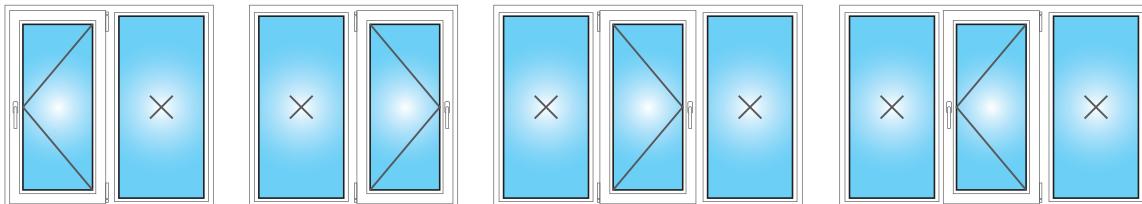

## СХЕМА ЗАМЕРА МИНИ НЬЮ / МИНИ НЬЮ КОМБО (НА РАЗНОМ УРОВНЕ)

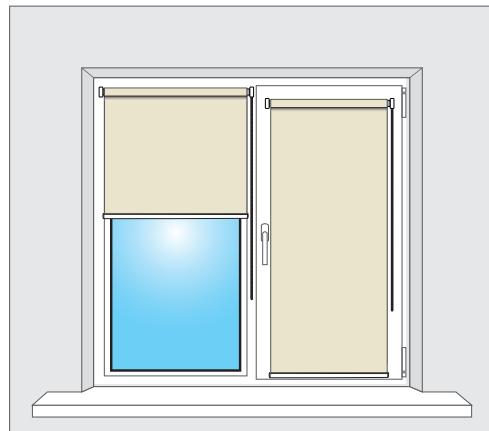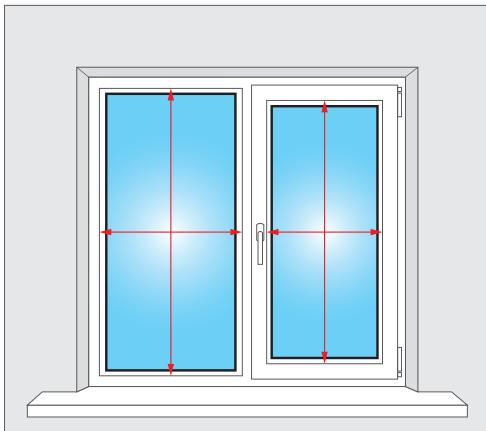

- Измерьте ширину по стыкам штапика и рамы.
- Ширину необходимо передавать как размер «по ткани».
- Измерьте высоту по стыкам штапика и рамы.
- При боковой фиксации с помощью лески от замеренной высоты необходимо вычесть 2 см.



Если откосы подшиты слишком близко к стеклу, то рекомендуется консультация специалиста. Существует вероятность невозможности монтажа или изменения схемы замера.

