
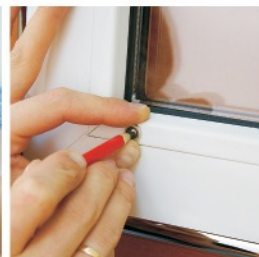


1. Аккуратно распаковать изделие.

2. Отметить места крепления.

3. Сверлом диаметром 2 мм просверлить профиль окна.

4. Прикрепить кронштейны саморезами к окну.

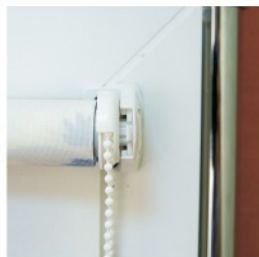


5. Вставить изделие в кронштейны.

6. Защёлкнуть кронштейны.

7. Вставить декоративные заглушки.

8. На нижнем горизонтальном штапике отметить карандашом места крепления магнитов.

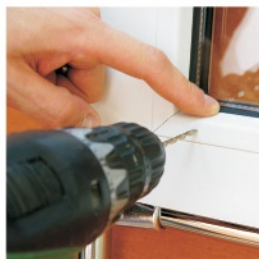

9. Сверлом диаметром 2 мм просверлить штапик на 3 мм.

10. Закрепить магниты.

11. Проверить изделие. Фиксатор цепочки ставится по желанию клиента.

Ширина:

от 250 до 1500 мм

Высота:

от 300 до 1800-2200 мм*

* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, а высота изделия равна размеру открывающейся створки.