




1. Распаковать изделие, обработать раму специальным раствором (ацетон, спирт).

2. Приложить направляющие к вертикальным створкам, нижнюю часть выровнять по стыку штапика и рамы.

3. Отметить карандашом верхние точки обеих направляющих.

4. Удалить защитную пленку со скотча на карнизе.

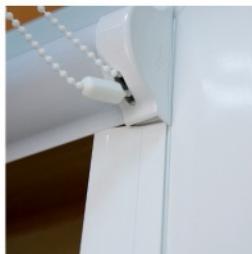

5. Выровнять по меткам верхнюю часть карниза.

6. Плотно прижать карниз к плоскости окна на 3-5 секунд до фиксации.

7. Снять с боковых направляющих защитную пленку и приkleить их по линии вертикальных штапиков.

8. Приспустить ткань до нижней границы и установить ограничитель хода. Проверить работу, несколько раз подняв и опустив ткань.

Ширина:

от 270 до 1500 мм

Высота:

от 300 до 1500-2000 мм*

* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна.

На окна с глубиной штапика менее 6 мм, а также на фигурные и округленные штапики система не устанавливается!

Система уменьшает видимый световой проем на 6 см сверху и на 2 см с каждой стороны.