




1. Распаковать изделие.




2. Установить корректоры штапика (пластиковые подкладки). Количество подбирается так, чтобы при установке жалюзи на створку, тыльная сторона карниза не касалась стекла.

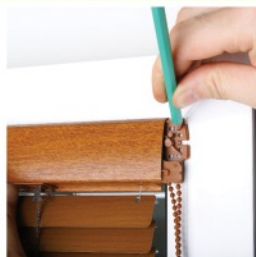

3. Прислонить карниз к створке окна и шилом или карандашом отметить места для сверления под крепеж (4 отверстия).




4. Сверлом 2 мм просверлить отверстие в штапике.

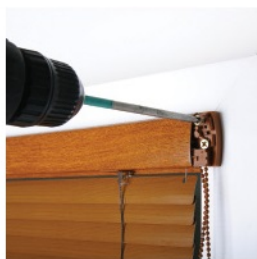


5. Прилагаемыми шурупами прикрепить карниз.




6. Отметить место для сверления в нижнем штапике.

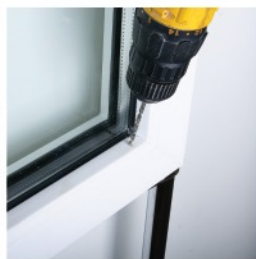


7. Сверлом диаметром 3 мм просверлить отверстия в нижнем штапике (для фиксации лески).

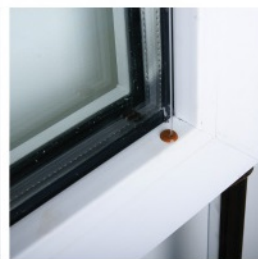


8. Установить заглушки, предварительно убрав излишки лески в отверстие.

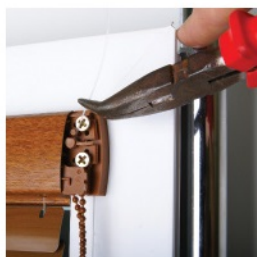


9. Натянуть леску и обрезать излишки ножницами.

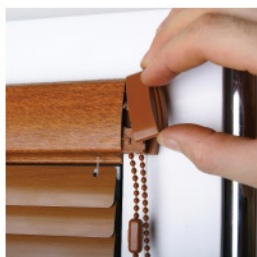

10. Установить боковые крышки.

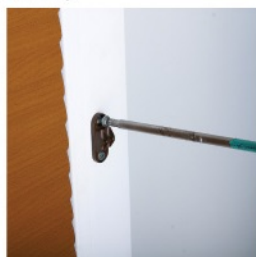

11. Просверлить отверстия под фиксатор цепи управления сверлом диаметром 2 мм.

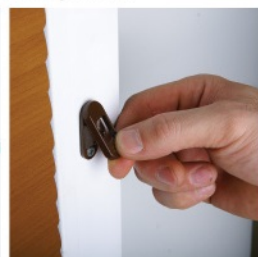

12. Установить фиксатор цепи управления.

Ширина:
Высота:
Площадь:

от **225** до **2000** мм
от **200** до **2000** мм
до **4 м²**

НЕВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна.